



Vous devez savoir manier votre arme correctement et sans danger. Dans le cadre des règles de base de tir en toute sécurité, considérez que chaque contact avec l'arme fait partie de son maniement.

- Maniez toujours l'arme comme si elle était chargée.
- Mettez toujours la sûreté avant de charger l'arme afin d'éviter tout tir involontaire.
- Ne mettez pas le doigt sur la détente et ne l'y placez que lorsque vous allez tirer.
- N'utilisez que les projectiles prévus pour cette arme.
- Pointez toujours la bouche de l'arme dans une direction non dangereuse.
- Il n'est permis de tirer avec l'arme que sur le lieu de résidence du propriétaire ou dans des zones de tir autorisée par la police, à condition que le projectile ne puisse pas sortir de la zone de tir. Veuillez toujours prendre en compte la zone de danger maximale du projectile.
- Ne transportez jamais l'arme lorsqu'elle est chargée. Ne la chargez que lorsque vous vous apprêtez à tirer.
- Ne dirigez jamais l'arme vers des personnes ni des animaux. Evitez les tirs pouvant faire ricocher le projectile. Ne tirez jamais sur des surfaces planes et dures, ni sur une surface d'eau car les projectiles peuvent ricocher.
- Avant de tirer, assurez-vous que la cible et les alentours ne présentent pas de danger.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de la transporter ou lorsque vous la recevez d'autrui.
- Veillez à maîtriser la direction dans laquelle la bouche de l'arme est pointée, même si vous trébuchez ou tombez.
- Pour des raisons de sécurité, portez des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Rangez toujours l'arme déchargée, séparée des munitions et dans un endroit sûr afin d'éviter que des personnes non autorisées (personnes non formées, enfants ou personnes de moins de 18 ans) puissent y avoir accès.
- Ne remettez cette arme, accompagnée du mode d'emploi, qu'à des personnes âgées de plus de 18 ans et le mieux formées possible à son maniement.
- Toute modification ou réparation de l'arme devra être effectuée par une entreprise spécialisée ou un armurier.
- Ne posez jamais l'arme chargée.
- Déchargez toujours l'arme avant de la remettre à autrui.



GARANTIE

La société Umarex s'engage à réparer ou à remplacer votre arme, sans frais, sur une période de un an à partir de la date d'achat, à condition que l'utilisateur ne soit pas responsable du défaut. Veuillez remettre l'arme à un vendeur autorisé, décrivez-lui le problème et joignez le bon d'achat correspondant.

Les pistolets à air comprimé fabriqués par la société UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG respectent la réglementation du „Physikalisch-Technischen Bundesanstalt“ (PTB), les lois fédérales, la réglementation du CIP et le savoir-faire technique de la société UMAREX GmbH & Co. KG.

En aucune manière, UMAREX ne pourra se porter responsable de ses produits s'ils sont exportés dans des pays autres que l'Allemagne et, en conséquence, ne seraient pas en conformité avec les réglementations en vigueur dans ces pays. Seul l'importateur sera responsable de veiller à la conformité des produits avec les lois et la réglementation locales en vigueur.



ATTENTION

Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois. Les vendeurs, tout comme les acheteurs, ont l'obligation de respecter le règlement relatif à l'utilisation et à la possession d'armes à air comprimé. Il est interdit de procéder à toute modification de ce pistolet car cela pourrait entraîner un changement dans la classification correspondant à la législation sur les armes à feu. De plus, toute modification entraînerait l'annulation immédiate de la garantie du fabricant.

En vente libre aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Faites en sorte que vos mains n'entrent pas en contact avec les éventuelles fuites de CO₂. Si la peau entre en contact avec ce gaz, des engelures peuvent apparaître. N'exposez pas la cartouche de CO₂ à une chaleur excessive et ne la conservez pas à des températures supérieures à 54°C. De plus, respectez toujours les indications de mise en garde et de sécurité du fabricant figurant sur la capsule relatives à son maniement et à son rangement.



ENTRETIEN

Entretenez l'arme à intervalles réguliers (500 - 1000 tirs) à l'aide d'une cartouche d'entretien. Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'entretien Walther 4.1683.

RÉPARATIONS

Une arme qui ne fonctionne pas parfaitement est dangereuse. Il est difficile de réparer une arme soi-même, et un remontage incorrect peut entraîner des dysfonctionnements dangereux. Attention : Seules des personnes spécialisées agréées ou un armurier peuvent contrôler et réparer l'arme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Système :	Pistolet au CO ₂	Poids :	1260 g
Détente :	Single Action, Double Action	Capacité :	8 coups
Munitions :	Diabolos	Sécurité :	manuel
Dispositif de visée :	Guidon fixe, hausse réglable	Zone de danger s'étendant jusqu'à :	250 mètres
Calibre :	cal. 4.5 mm /.177	Source de propulsion :	cartouche de CO ₂ 12 g
Longueur :	210 mm	Vitesse :	jusqu'à 120 m/s
Longueur canon :	115 mm		

		Causes possibles								
Dysfonctionnements		sûreté de l'arme enclenchée	cartouche de CO ₂ vide	canon encrassé	cartouche de CO ₂ non percée	températures extrêmes	mauvaises munitions	munitions mal chargées	culasse non fermée	dispositif de visée mal réglé
mauvaise performance de tir			●	●		●	●	●		●
l'arme ne tire pas		●	●		●		●	●	●	
faible vitesse du projectile			●	●		●	●	●		





ATTENTION

Ne manipulez l'arme que lorsque la sûreté est mise. Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.



Pour enclencher la sûreté de l'arme, poussez le levier vers le bas.



Pour déverrouiller la sûreté de l'arme, poussez le levier vers le haut.



INSERTION, CHANGEMENT ET RETRAIT DE LA CARTOUCHE DE CO₂

FR




ATTENTION


En retirant la cartouche de CO₂, il est possible qu'une petite quantité de gaz s'échappe. Retirer la cartouche de CO₂ pour le stockage !



Appuyer sur le bouton de la plaquette de poignée.

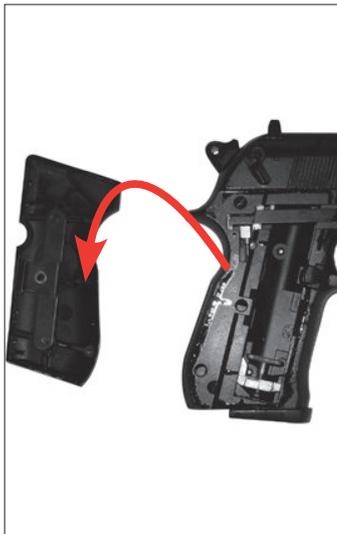

Retirer la plaquette de poignée.

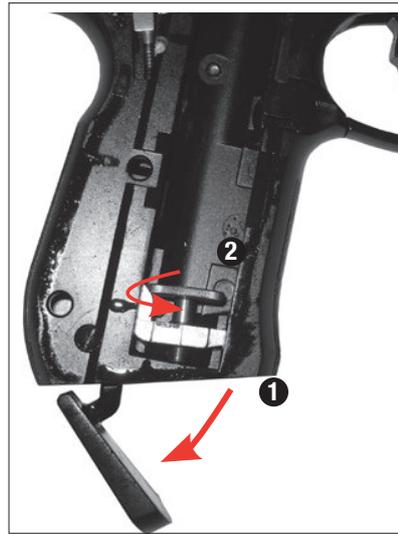

- 1 Ouvrez le dispositif de fixation de la cartouche.
- 2 Tourner la vis de retenue de la cartouche de manière à la faire descendre.



Mettre la cartouche.



- 1 Fixer la cartouche à l'aide de la vis de retenue de la cartouche.
- 2 Fermer le dispositif de fixation de la cartouche.



Placer la plaquette de poignée et appuyer.




CHARGER LE BARILLET

FR



ATTENTION

Utiliser exclusivement des diabolos de calibre 4,5 mm (.177) d'une longueur maximale de 6,5 mm. N'utilisez pas de billes rondes en acier (BB), de fléchettes ou tout autre projectile similaire inapproprié.

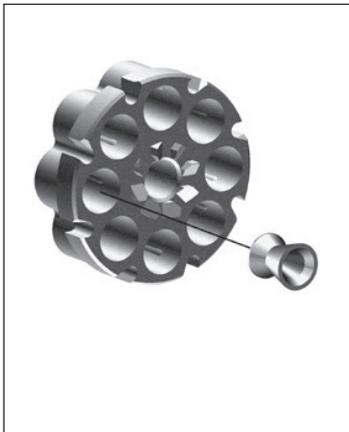

Placer les diabolos dans le barillet.




Prêter attention à la bonne position des diabolos.




CHARGER L'ARME


FR

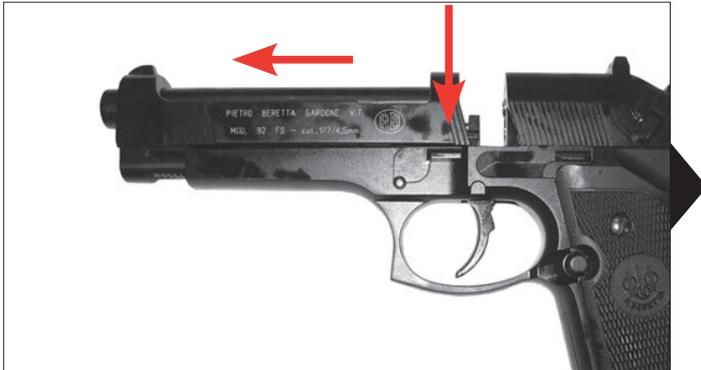

Appuyer sur le levier de déverrouillage.
La culasse s'ouvre automatiquement.

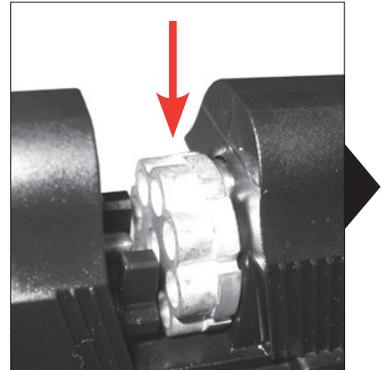




Placer le barillet.

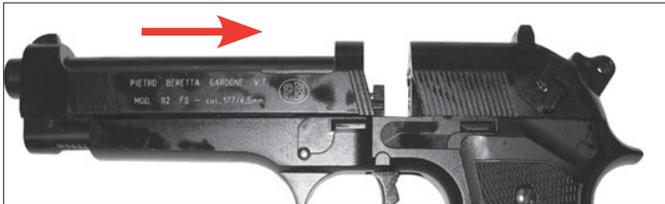

Fermer la culasse.




DISPOSITIF DE VISÉE

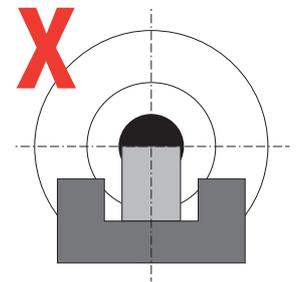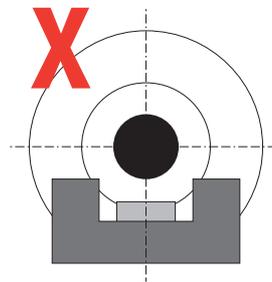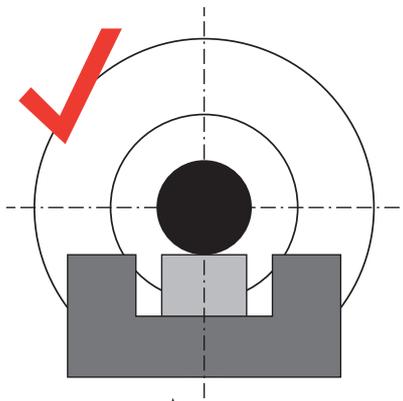




RÉGLER LE DISPOSITIF DE VISÉE

FR

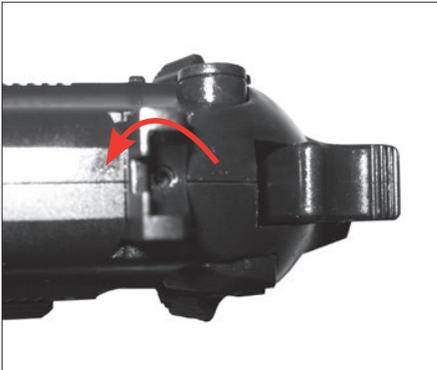

Dévisser la vis.

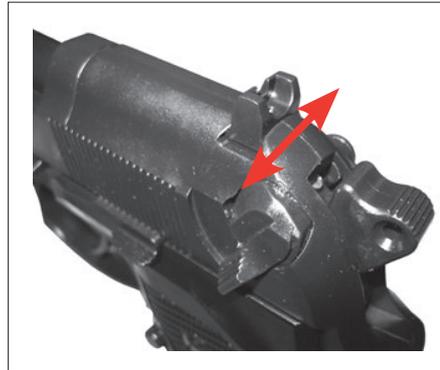

Déplacer la hausse latéralement.
Resserrer la vis.



TIRER



Appuyer sur la sûreté.



Actionner la détente.



TIRER

FR



❶ Armer le chien en le poussant manuellement vers l'arrière.



❷ Actionner la détente.



DÉSARMER



Procédez de la manière suivante pour désarmer l'arme:

- ❶ Pousser complètement le chien vers l'arrière et le maintenir.
- ❷ Actionner la détente et la maintenir appuyée.



❸ Ramener lentement le chien vers l'avant.

Le pistolet est désarmé, aucun tir ne peut être déclenché involontairement.




ATTENTION


Un projectile peut rester coincé dans le canon lors d'un tir avec une pression de CO₂ insuffisante.




Pour enclencher la sûreté de l'arme, poussez le levier vers le bas.

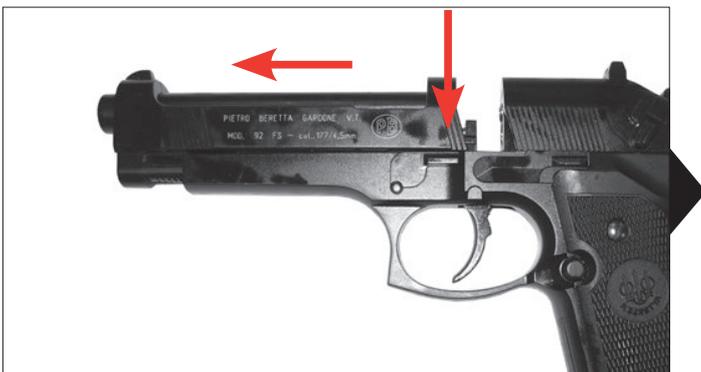

Appuyer sur le levier de déverrouillage. La culasse s'ouvre automatiquement.

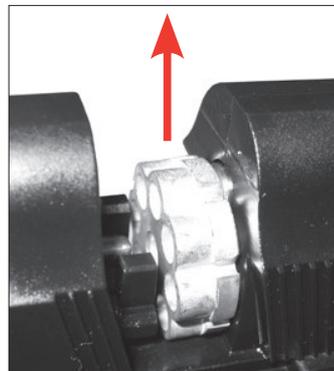

Retirer le barillet.

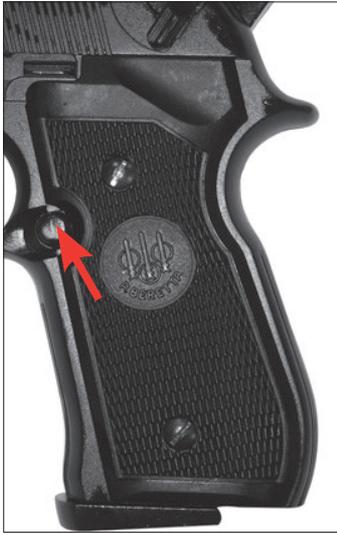

Appuyer sur le bouton de la plaquette de poignée.



Retirer la plaquette de poignée.



Ouvrez le dispositif de fixation de la cartouche.
Tourner la vis de retenue de la cartouche de manière à la faire descendre.
Retirer la cartouche de CO₂.



ATTENTION

En retirant la cartouche de CO₂, il est possible qu'une petite quantité de gaz s'échappe. Retirer la cartouche de CO₂ pour le stockage !



Si un projectile se trouve dans le canon :
pousser le projectile hors du canon à l'aide d'un écouvillon.