



PERFECTION

**MANUEL D'INSTRUCTIONS
GLOCK 17**

INOKATSU



INFORMATIONS

Décret No 99-240 du 24 mars 1999 :

Décret réglementant la vente en France, Objet ayant l'apparence d'une arme à feu. Ce modèle développe une énergie de 1 joule maximum.

**DISTRIBUTION INTERDITE AUX MINEURS.
ATTENTION: NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE PERSONNE.**

**Cette boîte contient une réplique GLOCK de type airsoft.
Il s'agit d'un modèle factice tirant des billes en plastique de 6 mm.**

Produit sous license officielle GLOCK. Seulement autorisé pour la France y compris ses régions, départements et collectivités outre-mer, en dehors de l'Europe.

Officially Licensed product of GLOCK. Only licensed for France, including French-administrated territories outside of Europe and French overseas territories.

MISES EN GARDE ET COMPORTEMENT

Pour votre sécurité et celle de votre entourage, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de la notice avant tout premier usage. Toute modification de cette réplique est interdite en raison du risque potentiel de changement de classification inhérent à la législation sur les armes à feu.

Veillez à ne pas exhiber cette réplique en public en dehors des aires dédiées à la pratique de l'airsoft. Vous pourriez prêter à confusion ou même enfreindre la loi. Les forces de l'ordre seraient également susceptibles de vous croire équipé d'une arme réelle.

RÉPARATIONS ET GARANTIE

Une réplique paraissant ne pas fonctionner correctement peut être dangereuse. Entreprendre des réparations par vous-même pourrait entraîner des dysfonctionnements dangereux. Seules des personnes spécialisées ou un armurier sont en mesure de démonter, réparer et remonter votre réplique.

Cette réplique bénéficie d'une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication, mais n'est pas garantie contre l'usure des pièces, sauf usure prématurée anormale. Aucune garantie ne sera appliquée si la réplique a été manipulée de façon incorrecte, démontée ou modifiée.

En cas de panne, adressez-vous à votre revendeur qui bénéficie d'un circuit dédié mis en place par CYBERGUN afin de prendre en charge la réparation éventuelle. Le cas échéant, vous trouverez sur le site cybergun.com, sur la rubrique SAV, la marche à suivre pour contacter notre service après-vente.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Vous trouverez ci-dessous, un ensemble de règles à respecter afin de garantir une bonne pratique de l'airsoft. Lisez-les attentivement avant toute première utilisation.

- **Le propriétaire et/ou utilisateur doit respecter toutes les lois fédérales et nationales régissant la propriété et l'utilisation des répliques d'armes à feu.**
- **Cette réplique n'est pas un jouet, elle doit être manipulée avec précaution.**
- **Protégez vos yeux et votre bouche lorsque vous utilisez la réplique.**
- **Assurez-vous que la sûreté soit engagée avant de charger afin d'écartier tout risque de tir involontaire.**
- **Gardez votre doigt éloigné de la détente et ne l'y placez que lorsque vous allez tirer.**
- **N'orientez jamais la réplique vers des personnes ou des animaux. Evitez également les tirs pouvant faire ricocher le projectile.**
- **N'utilisez que les projectiles au diamètre prévu pour cette réplique afin d'éviter de l'endommager.**
- **N'exhibez pas cette réplique en dehors des zones dédiées à l'airsoft. Vous pourriez prêter à confusion ou même enfreindre la loi. Les forces de l'ordre seraient également susceptibles de vous croire équipé d'une arme réelle.**
- **Ne laissez jamais la réplique chargée sans surveillance.**
- **Vérifiez toujours que la réplique est déchargée avant de la transporter ou de la remettre à autrui.**
- **Rangez votre réplique dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.**
- **Les parents ne doivent pas autoriser les mineurs à emporter ce produit à l'école.**
- **Avoir ce produit à l'école, au collège, à l'université est considéré comme un délit.**
- **Toute modification de cette réplique est interdite en raison du risque potentiel de changement de classification inhérent à la législation sur les armes à feu.**


UTILISATION DE LA RÉPLIQUE




Avant de tirer, vous devez armer la réplique : tirez la culasse en arrière (1), puis relâchez celle-ci. Pour tirer, visez la cible et appuyez sur la queue de détente (2). Une sûreté est présente sur la queue de détente, pour tirer vous devez appuyer au milieu de celle-ci. Quand le chargeur est vide, la culasse reste bloquée en arrière. Appuyez sur le levier d'arrêt pour la débloquer (3).

RÉGLAGE DU BAXS

Cette réplique GLOCK est équipée d'un système d'ajustement de trajectoire appelé BAXS.
Vous trouverez ci-dessous les instructions permettant son réglage.

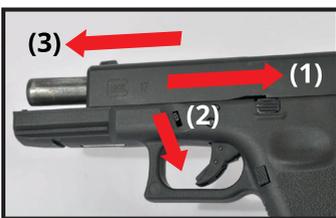

D'abord, enlevez le chargeur. Puis glissez la culasse en arrière (1) et en même temps, appuyez sur le verrou de culasse (2) des deux côtés. Poussez ensuite la culasse vers l'avant (3) pour l'ôter.

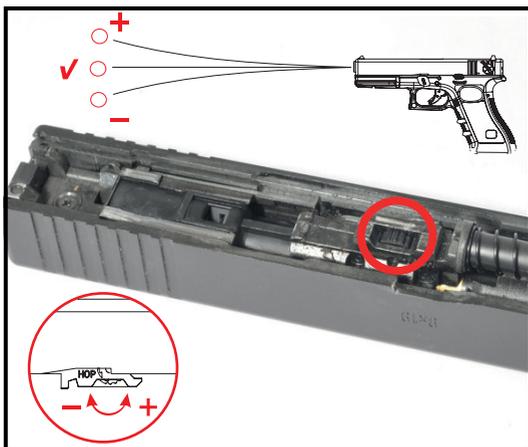

Pour régler le BAXS, vous devez agir sur cette vis. Attention de ne pas visser exagérément.


A la fin de votre réglage, remplacez la culasse sur la réplique et poussez celle-ci en arrière jusqu'à son blocage.

⚠ ATTENTION ⚠


Cette réplique airsoft GLOCK est compatible avec des chargeurs GLOCK CO2 et gaz. Afin d'éviter d'endommager votre réplique, veuillez à utiliser uniquement des chargeurs recommandés.

VUE ÉCLATÉE


01. SLIDE ASSEMBLY

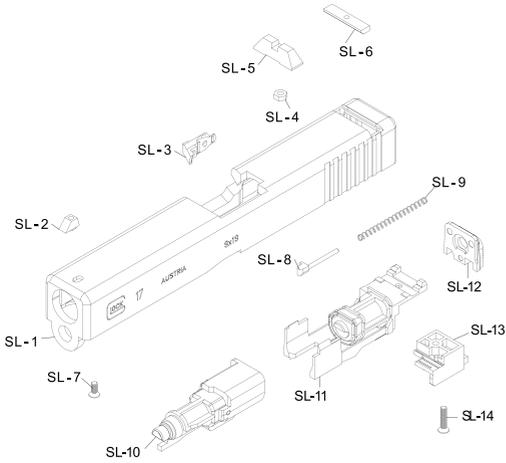


02. BARREL ASSEMBLY

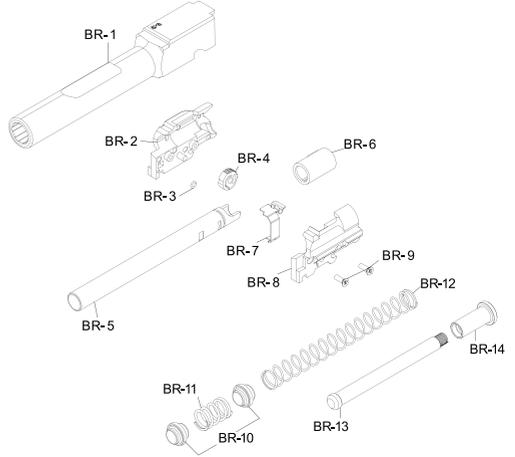


03. FRAME ASSEMBLY

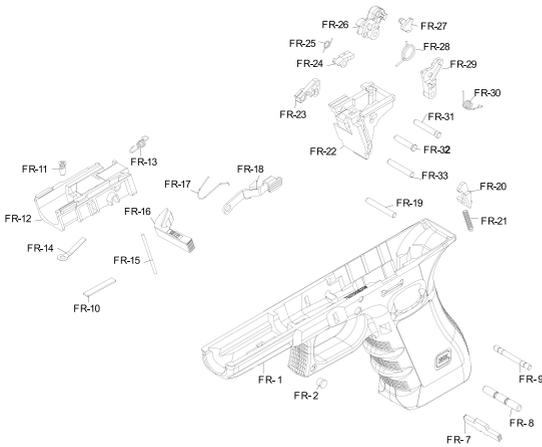


05. MAGAZINE ASSEMBLY

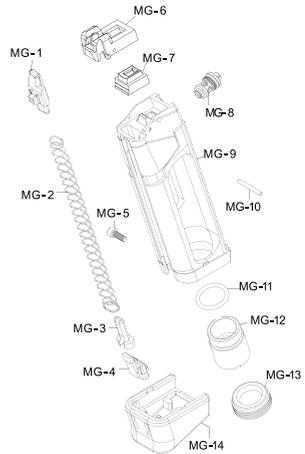

03.B TRIGGER ASSEMBLY

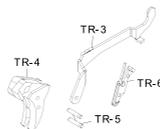

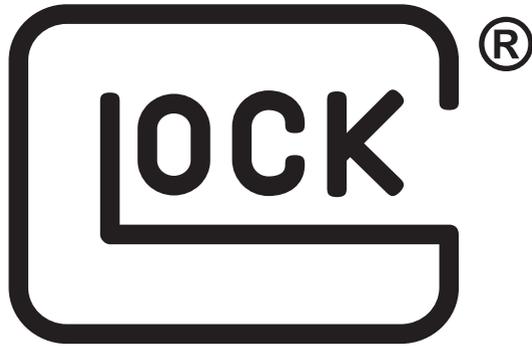

PERFECTION